Как снять ртутные выключатели ламп освещения подкапотного пространства и багажника

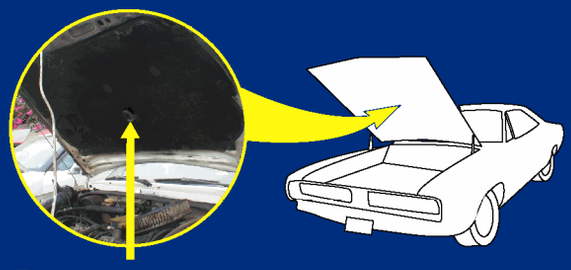

Лампа освещения подкапотного пространства

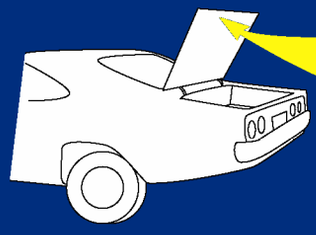

Лампа освещения багажника

Ford

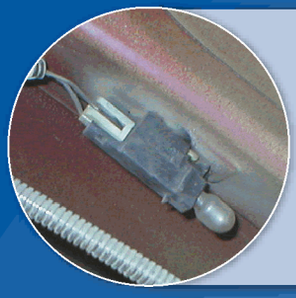

1 Извлеките лампочку.

2 Снимите зажим крепления к крылу с узла лампы.

3 Снимите пластмассовую скобу с узла лампы.

4 Раскройте узел лампы.

5 Удалите ртутный выключатель.

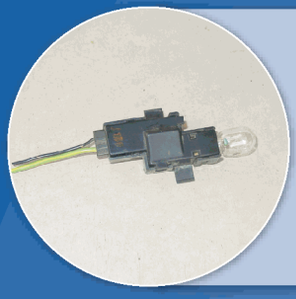

1 Извлеките лампочку.

2 Снимите зажим крепления к крылу с узла лампы.

3 Раскройте узел лампы.

4 Удалите ртутный выключатель.

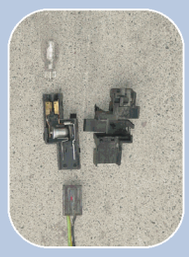

1 Извлеките лампочку.

2 Отрежьте провод у основания узла лампы.

3 Вытолкните ртутный выключатель из узла лампы. Ртутный выключатель выйдет через патрон.

DEPARTMENT OF TOXIC SUBSTANCES CONTROL