Как снять ртутные выключатели ламп освещения подкапотного пространства и багажника

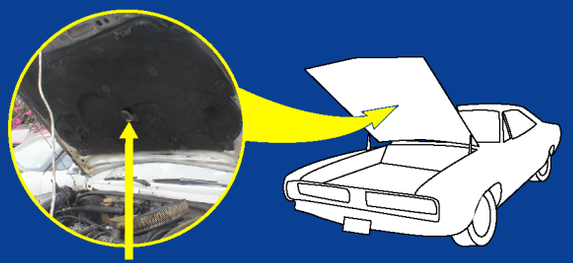

Лампа освещения подкапотного пространства

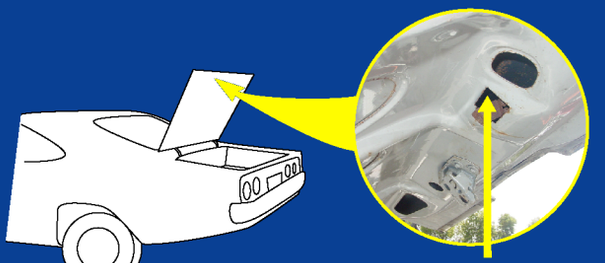

Лампа освещения багажника

GM (General Motors)

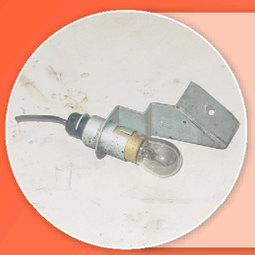

① Извлеките лампочку.

② Снимите С-образный зажим с черного пластмассового корпуса.

③ Протолкните корпус через металлическую скобку.

④ Удалите пружину.

⑤ Разделите узел лампы на половины и достаньте ртутный выключатель.

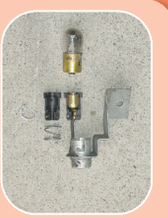

① Извлеките лампочку.

② Снимите С-образный зажим с черного пластмассового корпуса.

③ Протолкните корпус через металлическую скобку. Удалите пружину.

④ Разделите узел лампы на половины и достаньте ртутный выключатель.

① Извлеките лампочку.

② Снимите металлическую скобу и разделите узел лампы на части.

③ Удалите ртутный выключатель.

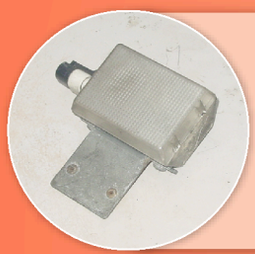

① Снимите прозрачный пластиковый колпак.

② Выньте ртутный выключатель из его фиксатора.

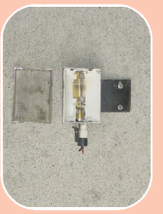

DEPARTMENT OF TOXIC SUBSTANCES CONTROL