Horno de cocina a gas: Cómo sacar un sensor de llama con mercurio

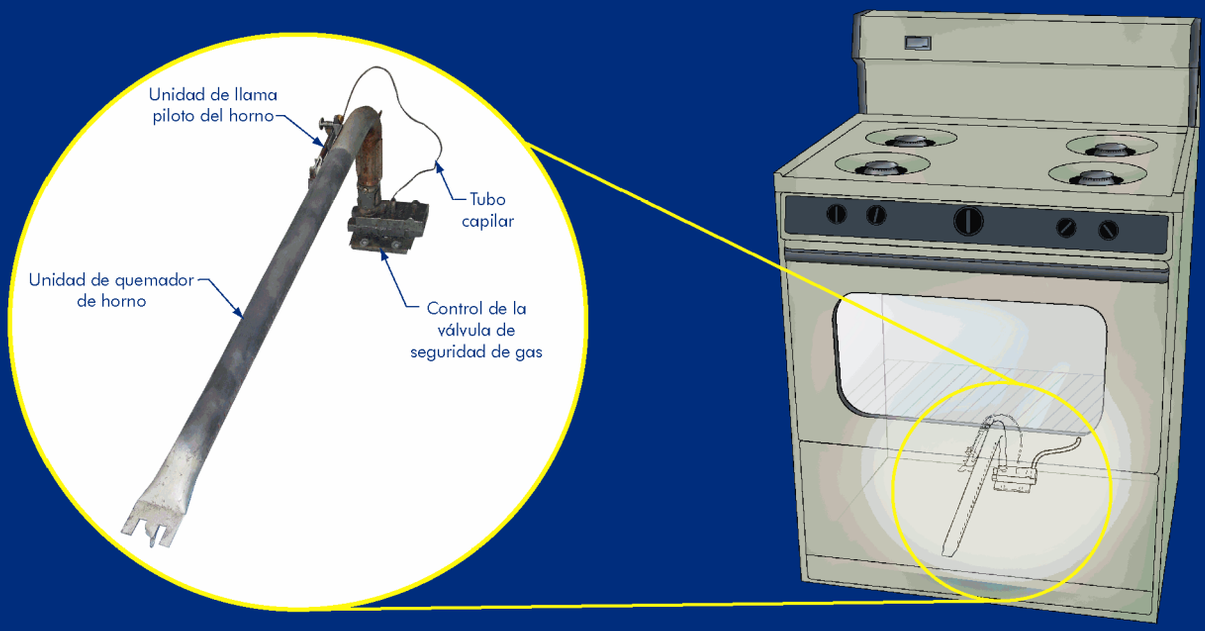

10 pasos para quitar el sensor de llama de mercurio

1. Quite la bandeja de la parrilla.

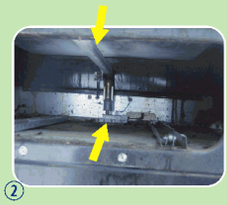

2. Ubique la unidad del quemador del horno y el control de la válvula de seguridad de gas.

3. Ubique el tubo capilar.

4. Quite la llave que mantiene la unidad del quemador en su lugar.

5. Desconecte la línea de alimentación de gas de la unidad de llama piloto.

6. Desconecte la línea de alimentación de gas de la válvula de seguridad de gas.

7. Desenrosque la válvula de seguridad de gas de la cavidad de la parrilla.

8. Quite al mismo tiempo la unidad del quemador de gas y la unidad sensora de llama.

9. Tire cuidadosamente de la sonda del sensor de llama para desconectarla de la ménsula que sostiene la unidad de llama piloto.

10. Deseche con seguridad la unidad sensora de llama.

DEPARTMENT OF TOXIC SUBSTANCES CONTROL